


## Ilmakanavien puhdistusluukut

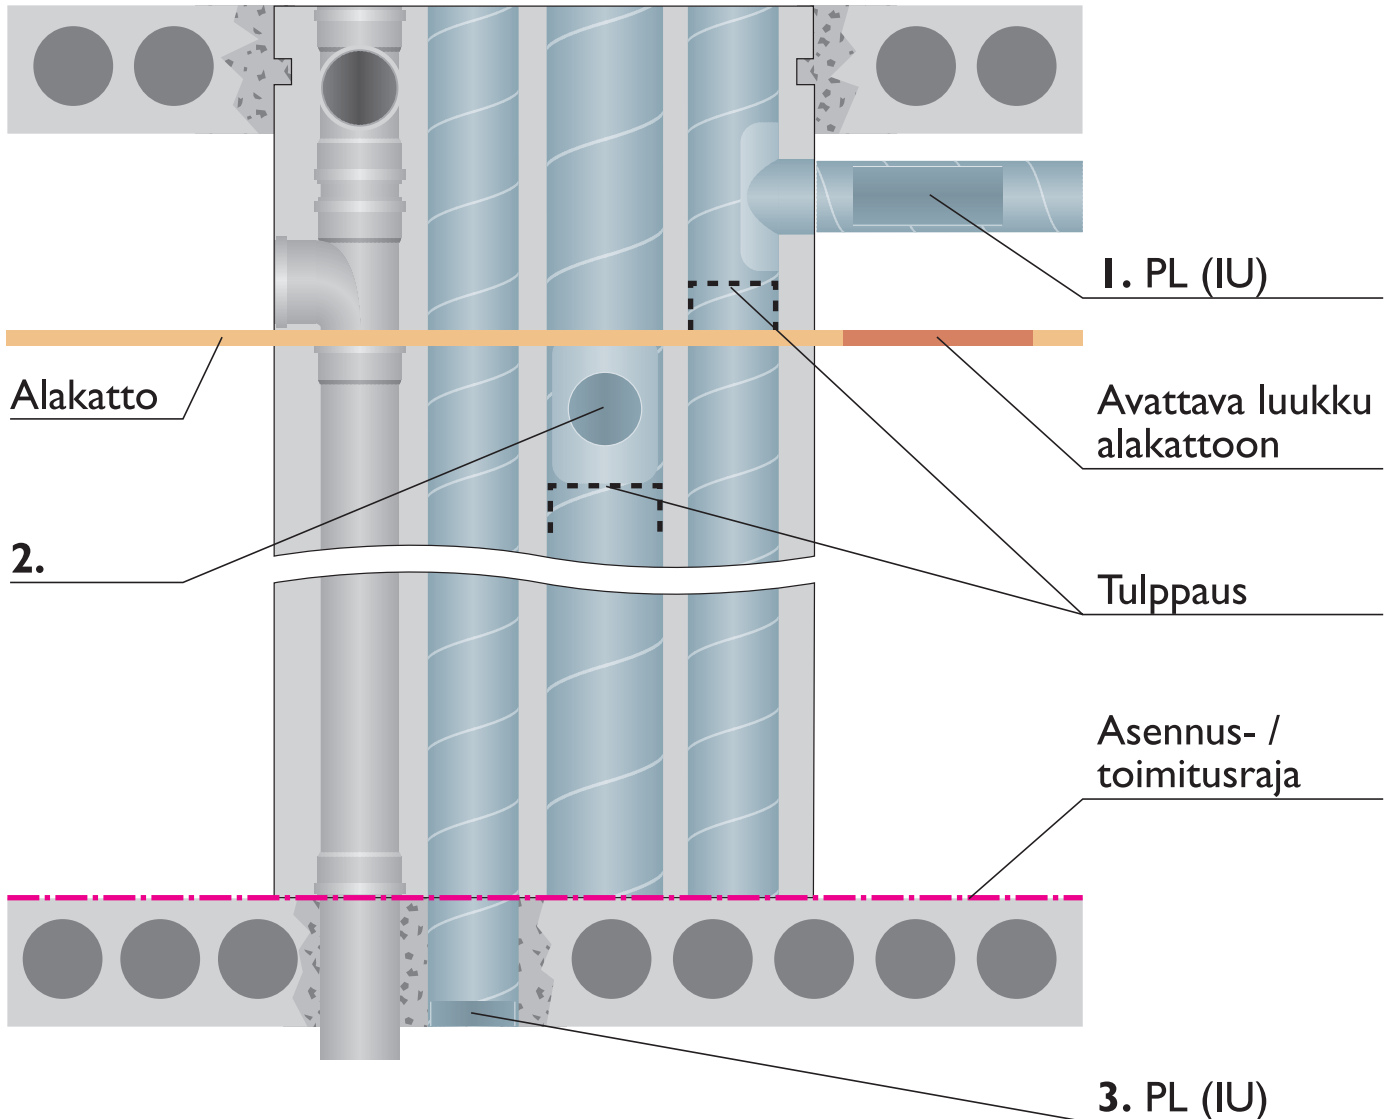

### 1. Kellarittomat tilat

Pystykanavan puhdistusluukku asennetaan välittömästi hormista lähtevään vaakakanavaan.

### 2. Kellarittomat tilat

IV-venttiilin sijaitessa hormin pinnassa, toimii venttiili puhdistusluukkuna.

### 3. Kellari

Puhdistusluukku asennetaan IV-kanavan alapäähän

