

Antikko

- moderni ja suoralinjainen
- profiloitu etupinta tuo ilmettä muuriin
- sopii mataliin muureihin ja rajauksiin
- helppo ja nopea asentaa
- parhaimmillaan suorissa ja suorakulmaisissa muodoissaihin

Suoralinjainen Antikko-muuri soveltuu matalien muurien, istutus-
altaiden ja reunojen rakentamiseen. Moderni muurikivi on nopea
asentaa. Kiven profiloitu pinta tuo hauskesti esiin valon ja varjon
leikin. Selkeälinjainen Antikko sopii erityisen hyvin moderniin ym-
päristöön. Pehmeämpi ja rosoisempi ilme saadaan valitsemalla
muurikiven antiikkipatinoitu versio. Antiikkiväreissä kiven pinta on
mekaanisesti vanhennettu. Kiven tausta on sileä.

Muuriin ei tarvita erillisiä kulma- tai kansikiviä vaan muuri rakentuu
yhdellä kivikoolla. Osa kivilavan kivistä on valmiiksi puolitettu, jotta
muuriin saadaan helposti tehtyä ladonta puolenkiven limityksellä.

Muurikivikerrokset voidaan kiinnittää kiviliimalla. Kaikki yli kolme
kerrosta korkeammat Antikki-muurit suositellaan liimaamaan.



Standardi SFS-EN 15435



Antikko-muurin profiloitu pinta tuo esiin valon ja arjon leikin.



Antikko-muurin antiikkipinta on mekaanisesti vanhennettu. Muurikiven reunat ja pinta on käsitelty hakkaamalla.

**Näppärä Antikko-muuri on helppo ja nopea asentaa.
Rakennat siitä helposti matalat muuri ja
istutusalueen reunukset.**



Antikko-muuri


Antikko



profiloitu



antiikki

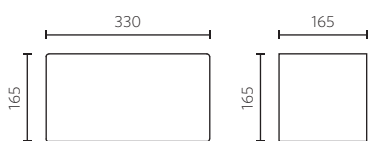



Antikko-muuri sopii matalien istutusaltaiden tekemiseen.

ANTIKKO

Koodi	nimi	koko mm	tehdas	kg/kpl	kpl/m²	kpl/lava	m²/lava	n. kg/lava
0660	Antikko	330x165x165 165x165x165	Tre	20 10	18,35	56 8	3,27	1220
Profiloitu			101 - harmaa	107 - musta	108 - mustaharmaa	112 - punamusta		
- tilausväri Antiikki			472 - musta	473 - harmaa				

Antikon ladonta ja asennus

Mittaa muurin paikka ja korko. Asenna ensimmäinen kivrivi tarkasti vaakatasoon. Käytä asennuksessa apuna linjalankoja. Seuraa erityisesti muurin takapinnan suoruutta, tällöin myös muurin etupinta asettuu automaattisesti oikein. Asenna kivet tiivistä toisiaan vasten.

Aloita seuraavan rivin latominen puolen kiven limityksellä. Lado yksi kerros kerrallaan ja tarkista jokaista kerrosta tehdessä yläpinnan suoruus.

Muurikiviä voi leikata kulmahiomakoneella, jossa on timanttiterä. Muista käyttää suojarusteita.



Rustikon ladonta ja asennus

Muurikivien asennus aloitetaan hyvin tiivistetyn ja tasatun asennushiekan tai maakostean betonimassan päältä. Jos muuriin tulee kulma, niin ladonta kannattaa aloittaa kulmasta, jolloin luonteva limitys syntyy kuin itsestään. Muurikivissä on julkisivupinnaltaan 7 erilaista kiveä. Muurin julkisivuun voi tuoda vaihtelua kääntämällä kiviä myös ylösalaisin.

Asenna ensimmäinen kivikerros tarkasti paikalleen linjalankaa apuna käyttäen. Lado kivet 2-3 mm saumalla. Seuraa yläpinnan suoruutta vesivaa'alla. Kiinnitä kivikerrokset kiviliimalla. Seuraa jatkuvasti kivien saumaa (2-3 mm) ja pinnan suoruutta.

Asenna Rustikko-muurin taustalle suodatinkangas tai patolevy estämään maa-aineksen tai mullan valuminen muurin raoista. Täytä muurin takaosa routimattomalla ja vettä läpäisevästä aineksesta, kuten esim. murske 0-32 mm tai sepeli jonka raekoko on 5 - 32 mm. Mikäli kyseessä on esimerkiksi hyvin ahdas istutusallas ja multatilaa on muutenkin vähän, voidaan muurin taustatäyttö korvata eristelevyllä.

Muuta huomioitavaa

Muuriin saa lisää tukevuutta, jos muurin muoto on polveilevan kulmikas yhtenäisen suoran linjan sijaan. Rustikolla ei tule tehdä seitsemää kivikerrosta (7x77mm) korkeampia muureja ilman erikoisrakenteita.

Kiviliiman käyttö

Kivien liikkumista voidaan välttää kiinnittämällä muurikivet kiviliimalla esim. illbruck PU700.

Harjaa kiven pinnasta pois pöly ja epäpuhtaudet. Kostuta kuiva kiven pinta kevyesti vedellä. Pursota kiviliimaa esim. kahden raidan leveydeltä kiven pintaan. Ladon seuraava kiverros liiman päälle. Kiviliiman menekki on n. 50 m/purkki kahdella liimaraidalla.

