



Kivikalusteet Aitakivestä

Aitakivi-kalusteet on mainio tapa toteuttaa kestävät terassi- ja pihakalusteet, joita hurjinkaan tuuli ei vie mennessään tai sään vaihtelut heikennä vuosien saatossa. Aitakivestä saat lujat ja tukevat pihakalusteet. Toteutus vaatii kestäväen ja tiiviin pohjan esim. Rudus Formento -kiveyksen.

Ohje kulmasohvan tekemiseen Aitakivestä

Tämä ei suinkaan ole ainut toteutustapa vaan voit käyttää mielikuvitustasi sohvän koon, muodon ja värin suhteen. Oheisen sohvän rakentamiseen tarvitaan 64 kpl peruspareja, 14 kpl kansikivipareja, 2 kpl reikämuttereita ja 2 kpl umpimuttereita. Kivisohvaan voit asentaa myös aitakivivalaisimia.



64 kpl peruspareja



14 kpl kansikivipareja



2 kpl reikämuttereita



2 kpl umpimuttereita




Aitakivi valaisin


Ladonta

1. kerros (ja 3. kerros).

Sohvän asennuspaikka on helpoin mallintaa ensimmäistä kerrosta latoessa.

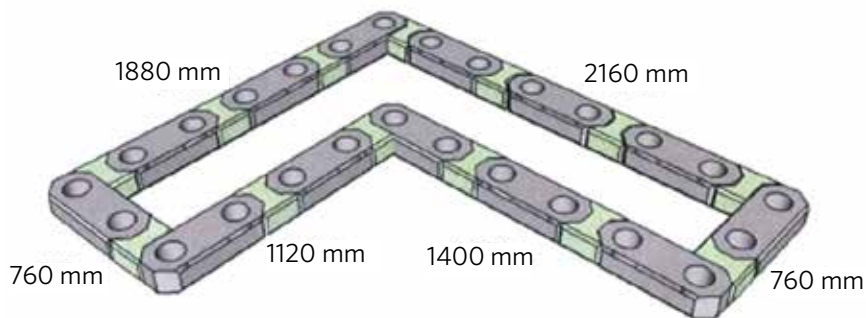


2. kerros. Ladotaan limittäin ensimmäiseen kerrokseen nähden.

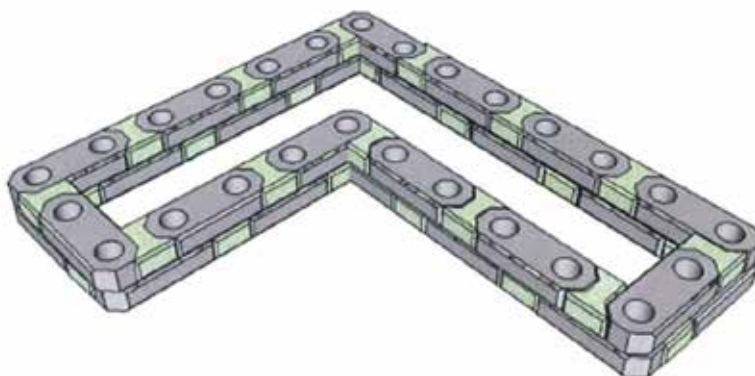


3. Kerros. Ladotaan kuten ensimmäinen kerros.


4. kerros. Istuinosaan kansikiviparit, muutoin peruskivillä.

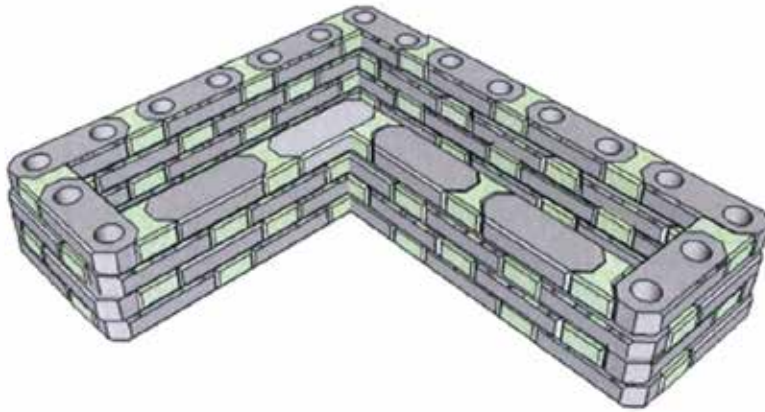


5. kerros. Päätymutterit käsinojan ensimmäiseen kerrokseen ja selkänojaan peruskivipareja.

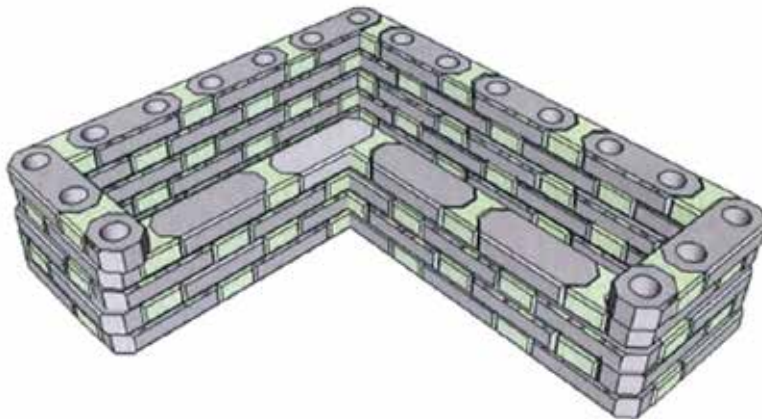

6. kerros. Käsinojat kansikivipareilla ja selkänojaan peruskivipareja.

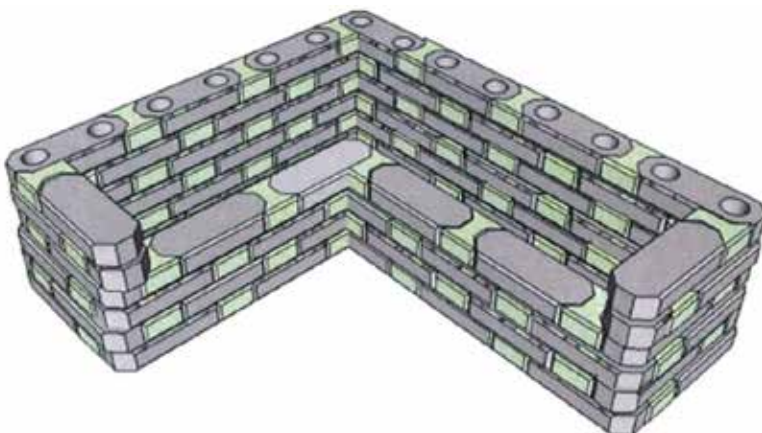

7. kerros. Selkänojan ylimmän kerroksen ladonta. Päätymutterit voidaan laittaa joko umpinaisina tai reiällisinä (mutterikiven sisään mahtuu 100 mm leveä kukkapurkki).

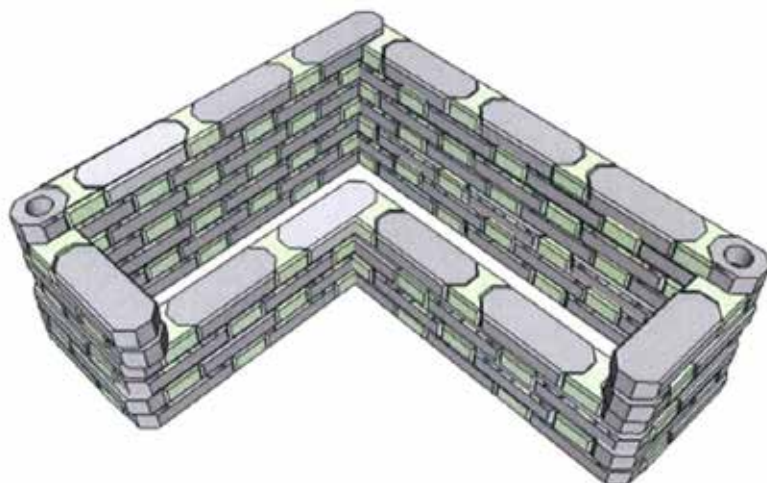

Aitakiven perusparien rusettikivien sahaukset seuraavasti:



Aitakiven kansikiviparien rusettikivien sahaukset seuraavasti:



Sohvan betoniosien kokoamisen jälkeen mitataan istuinosalle tulevan puuritalän/levyn mitat, sekä valitaan sohvaan halutut pehmusteet. Rudus Formento Aitakiveä löytyy useina eri sävyinä: harmaa, musta, ruskea, punainen, punamusta.