


### LIIMATTAVA BETONIREUNAKIVI

# 21

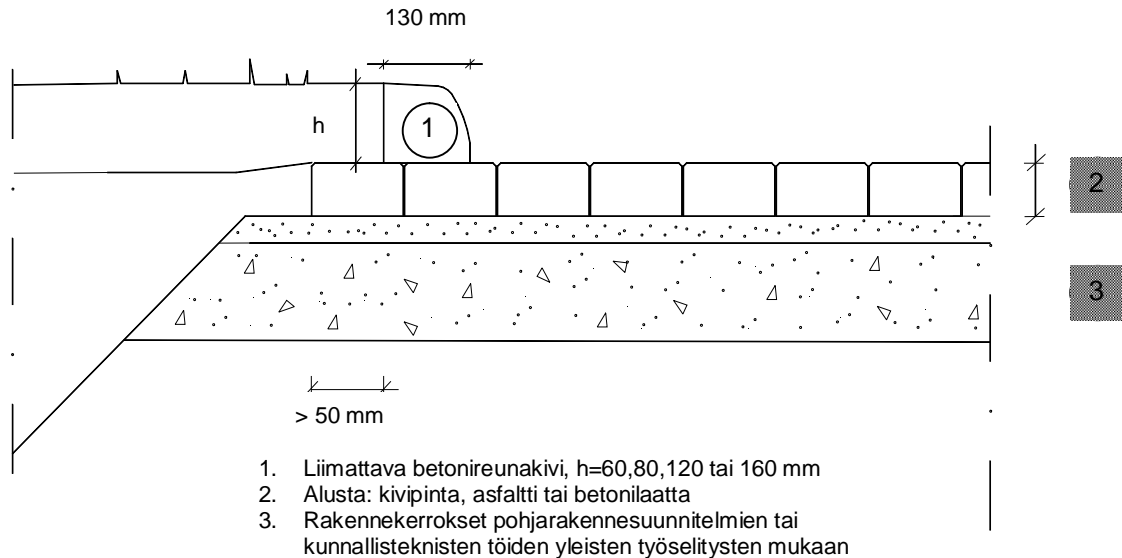

#### Valmistelevat työt

- Ennen työn aloitusta tarkistetaan että pinta, johon reunakivet liimataan, on puhdas ja kuiva. Tarvittaessa päällystepinta puhdistetaan joko harjaamalla tai pesemällä.
- Päällystepinnan, johon reunakivet liimataan, tulee olla riittävän tasainen, jotta liimattava reunakivi tarttuu koko pituudeltaan alustaansa.
- Asfaltin tai kiveyksen, jonka päälle reunakivet liimataan, tulisi ulottua yli 50 mm reunakiven takareunasta

#### Asennus

- Asfaltti- tai kiveypintaan merkitään reunakivilinjat.
- Tartunnan varmistamiseksi käsitellään alusta tartuntaliuoksella. Liuosta käytetään mikäli pintana on betoni tai vanha asfaltti. Tartuntaliuos levitetään asennuskohtaan telalla. Liuoksen riittävyys on noin 1 l / 20 jm.
- Reunakivet jaetaan asennuslinjalle kyljelleen ja pohjassa oleva bitumiliima kuumennetaan nestekaasuliekillä. Kun liima alkaa pisaroida, reunakivi käännetään ja liimataan asennuslinjaan niin, että kivissä oleva ponttaus lukitsee kivet toisiinsa.

#### Viimeistely

- Kivi kiinnittyy muutamassa tunnissa ja liimaus saavuttaa lopullisen lujuutensa muutamassa päivässä.